



# HILTI

## X-PT 5

Français





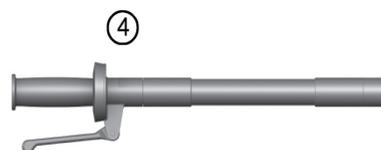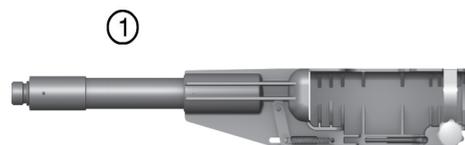

Pos.	Description	Longueur	Poids
A	Pole Tool	2,16 m (7 ft)	2,1 kg (4.63 lb)
B	Pole Tool	1,55 m (5 ft)	1,8 kg (3.97 lb)
1	Manchon Longueur totale, avec un appareil DX 5 : ?	0,51 m (1 11/16 ft)	0,8 kg (1,76 lb)
2	Tube	0,93 m (3 ft)	0,7 kg (1,54 lb)
3	Tube	0,31 m (1 ft)	0,3 kg (0,66 lb)
4	Poignée	0,48 m (1 9/16 ft)	0,7 kg (1,54 lb)

### 1.2 Table de sélection

Pos.	Pièce	Nombre de pièces par version 1,52 m (5 ft)	Nombre de pièces par version 2,13 m (7 ft)	Nombre de pièces par version 3,05 m (10 ft)	Nombre de pièces par version 3,96 m (13 ft)
-	Manchon	1	1	1	1
2	Tube 0,9144 m (3 ft)	-	1	2	3
3	Tube 0,348 m (1 ft)	1	-	-	-
4	Poignée	1	1	1	1

### 1.3 Défaillances et dépannage

Défaillance survenue	Dépannage (après avoir laissé descendre l'appareil)
L'appareil ne déclenche pas	Vérifier si les éléments de tube sont vissés jusqu'en butée.
La cartouche n'est pas transportée	Tirer à la main la bande-chargeur d'une cartouche.

## 2 Garantie constructeur des appareils

**Hilti** garantit l'appareil fourni contre tout vice de matières et de fabrication. Cette garantie s'applique à condition que l'appareil soit utilisé et manipulé, nettoyé et entretenu correctement, en conformité avec le mode d'emploi **Hilti** et que l'intégrité technique soit préservée, c'est-à-dire sous réserve de l'utilisation exclusive de consommables, accessoires et pièces de rechange d'origine **Hilti**.

Cette garantie se limite strictement à la réparation gratuite ou au remplacement gracieux des pièces défectueuses pendant toute la durée de service de l'appareil. Elle ne couvre pas les pièces soumises à une usure normale.


Toutes autres revendications sont exclues pour autant que des dispositions légales nationales impératives ne s'y opposent pas. Notamment, **Hilti** ne saurait être tenu pour responsable de toutes détériorations, pertes ou dépenses directes, indirectes, accidentelles ou consécutives, en rapport avec l'utilisation ou dues à une incapacité à utiliser l'appareil dans quelque but que ce soit. Les garanties implicites concernant en particulier l'utilisation et l'aptitude dans un but bien précis sont expressément exclues.

Pour toute réparation ou tout échange, renvoyer l'appareil ou les pièces concernées au réseau de vente **Hilti** compétent, sans délai après constatation du défaut.

La présente garantie couvre toutes les obligations d'**Hilti** et annule et remplace toutes les déclarations antérieures ou actuelles, de même que tous accords oraux ou écrits concernant la garantie.


### 3 Assemblage

#### 3.1 Assemblage du tube et du manchon

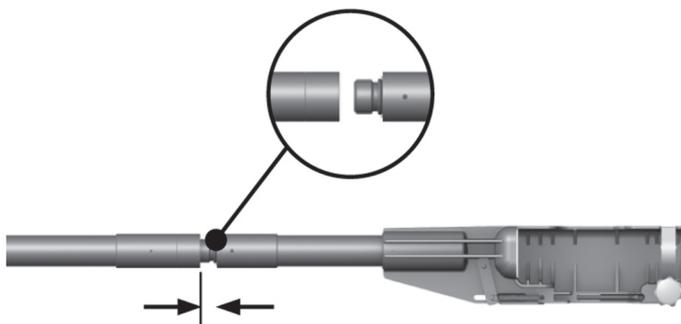


Visser ensemble le tube et le manchon puis les tirer à la force de la main et sans outil auxiliaire.

#### 3.2 Assemblage de l'élément tubulaire et de la poignée

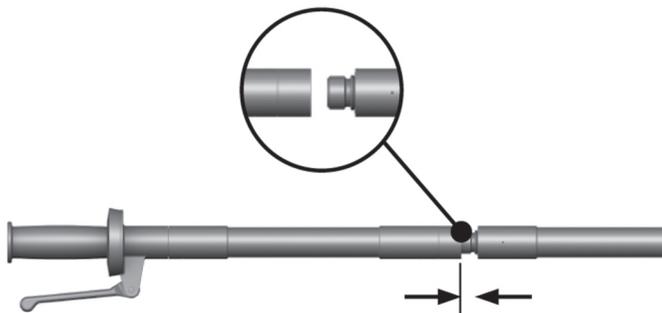


Visser ensemble l'élément tubulaire et la poignée.

#### 3.3 Ouverture de l'étrier de retenue

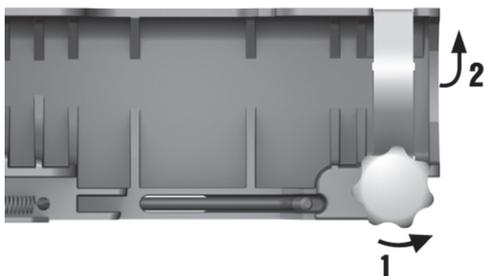

Ouvrir l'étrier de retenue en desserrant la vis moletée.

### 3.4 Mise en place de l'appareil

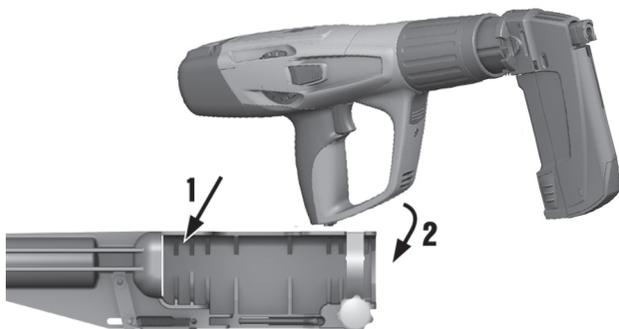

Mettre l'appareil en place.

### 3.5 Fixation de l'appareil




Fixer l'appareil au moyen l'étrier de retenue et en serrant la vis moletée.

### 3.6 Emplacement de la gâchette de déclenchement



Tenir compte du fait que la gâchette de déclenchement doit être à l'horizontale avant la détente.

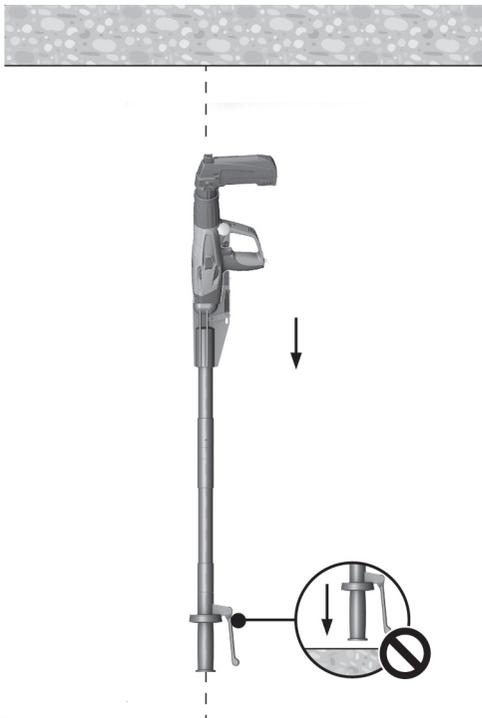

Respecter les instructions relatives à l'opération de charge et à l'utilisation de l'appareil.

## 4.2 Fixation



### Remarque


Ne jamais appuyer l'appareil de biais. Toujours travailler perpendiculairement au plan de fixation.

Appuyer l'appareil avec l'allonge de tube perpendiculairement au plan de fixation.

Appuyer l'appareil contre le support.

Actionner le déclencheur.

## 4.3 Poignée

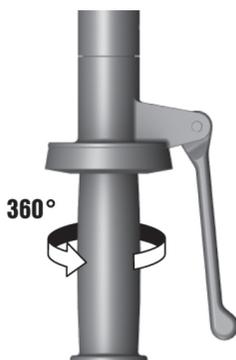

La poignée peut être tournée à tout moment pour assurer une position de travail confortable.

#### 4.4 Recharge



Charger l'appareil en laissant descendre le prolongement de l'appareil.

#### 4.5 Ne pas basculer



#### Remarque

Ne pas basculer l'appareil vers le bas en arrière sur l'allonge de tube.

#### 5 Démontage

Démonter l'appareil en suivant les instructions de montage dans l'ordre inverse.







Hilti Corporation

LI-9494 Schaan

Tel.: +423/234 21 11

Fax: +423/234 29 65

[www.hilti.com](http://www.hilti.com)

Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan



20160822